MITSUBISHI

三菱パッケージエアコン

取扱説明書


MDC-80TA-L MDC-145TA-L

_	\sim
	71/

使用上のご注意・・・・・・1
各部の名称と働き・・・・・2
ご使用方法・・・・・・3, 4
お手入れ・・・・・・5,6
ようすがおかしいとき・7,8
保証とアフターサービス・S
仕様・別売品ご紹介・・・・10

ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは「保証書」とともに大切に保存してくだ さい。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお 役に立ちます。


使用上のご注意。故障をさけるため、必ずお守りください。

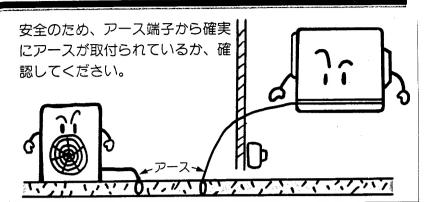


吹出口や吸込口の前面をふさいでいませんか。

風の流れをさまたげると、 冷房効果が低下します。




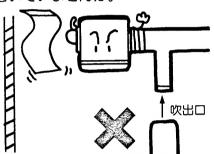

運転を停止し、再び運転する場合 は必ず3分以上たってから運転ス イッチを入れてください。3分以 内にくり返し運転操作をすると、 機械に無理がかかりヒューズや電 源開閉器が切れることがありま す。

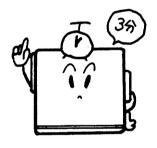

シーズンオフなど長時間の運転停止のあと再運転する場合 は、圧縮機保護のため運転スイッチを入れる6時間以上前に 電源開閉器のスイッチを入れてください。6時間以内に運転 スイッチを入れると、圧縮機故障の原因となります。夜間と か週末など、短期間の運転停止の場合は、電源開閉器の電源 を入れたままにしてください。

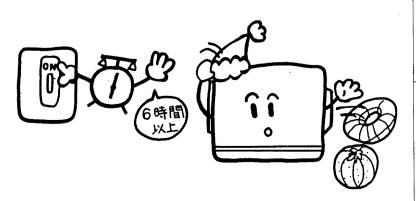


- ■ふんいきが特殊な場所では使用し ない
- ●機械油の多い所
- 海浜地区等塩分の多い所
- ●湿気の多い場所
- ●温泉地帯
- ●硫化ガス、揮発性ガス、可燃性ガス、 可燃性粉じんなどが充満している場
- 腐食性ガスの濃度が高い化学・薬品 丁場や粉じんが多い場所
- 高周波加工機(高周波ウエルダー等) のある所

など、エアコンの周囲ふんい気が特殊 な場所で使用しますと、多くの場合工 アコンの故障のもとになります。ご使 用はさけてください。詳しくはお買上 げの販売店にご相談ください。

本エアコンは以下の範囲でご使 用ください。この範囲を越える と、保護装置が作動してエアコン が止まったり、圧縮機故障の原因 になります。

室内 10°CDB50%RH~ 45°CDB40%RH

室外 -5°CDB~43°CDB

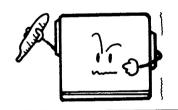

電源・リモコンコードを強く引っ ぱらないでください。




故障の原因とな ります。

定格電圧・ヒューズ・ブレーカ容 量を必ず守ってください。


ヒューズの代わりに針金などを 使うことは絶対行わないでくだ さい。故障や火災の原因になりま す。



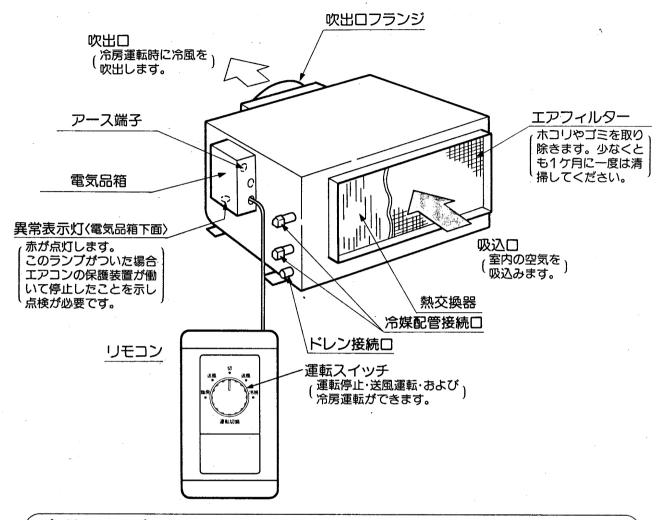


室外ユニット

(室外ユニットは機種により形態が異なります。)

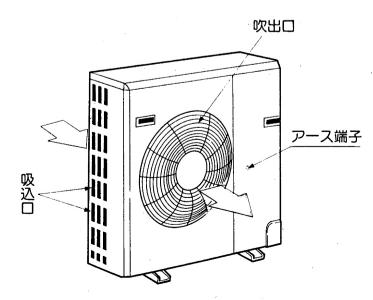


☆室内ユニットと室外ユニットの組合せ詳細につきましては、仕様の欄をご覧ください。

 $\emph{1}$ 電源開閉器のスイッチを入れま

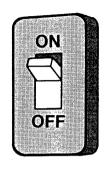


(運転開始の6時間以上前に入れます)

? 送風運転が行なわれます。

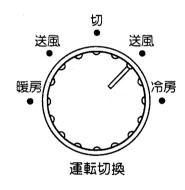


1 運転スイッチを「切」にします。

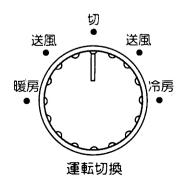

2 運転停止の状態です。



✓ 冷房運転が行なわれます。

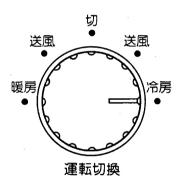

- 夕 夜間とか週末など、運転期間中は 電源開閉器のスイッチを切らない でください。
 - ●圧縮機保護用のクランクケースヒータ が付いています。電源開閉器のスイッ チを切ってしまうと保護できなくなり ます。

もし切ってしまった場合は、使用する6時間以上前に電源開閉器のスイッチを入れてください。


(クランクケースヒータは約38Wです。)

3


シーズン初めは

/ 運転準備

- ●室内ユニット・室外ユニットとも 吹出口や吸込口をふさいでいない か確かめてください。
- ●室外ユニットの保護カバーを必ず はずしてください。
- ●アース線がはずれていないか確認 してください。
- ●ドレンホースの折れ曲り、先端の 持ち上り、つまりなどを確めてく ださい。
- ●フィルターを必ず入れてから運転 してください。(はずしたままで運 転しますと機械が汚れ故障の原因 となります。)
- 2 運転スイッチの位置が「切」になっていることを確かめます。

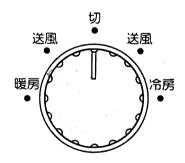

3 電源開閉器のスイッチを入れます。

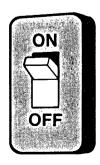


(運転開始の6時間以上前に入れます。)

シーズン終了のとき

7 電源開閉器のスイッチを切ります。



2 エアフィルターとドレン接続口を清掃します。ドレン配管内にゴミを流さないようにしてください。

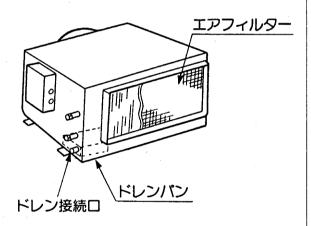


- ◎フィルターの清掃は5ページをご らんください。
- タ室外ユニットにごみやほこりが入らないようにビニール等でカバーをしてください。



IPIIOBFAR

安全のため、 お手入れは電源を切ってから……

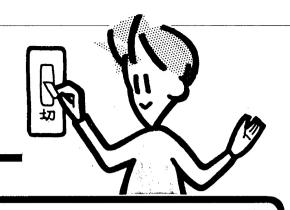


エアフィルターの清掃

月に1回、(ほこりの多いところでは回数を多く)清掃してください。(フィルターがつまると風量が減少し、冷房効果が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。)

- ●エアフィルターの洗浄
- 1)エアフィルターのほこりを落します。
- 2)水または中性洗剤を溶かしたぬるま湯でよく洗います。
- 3)洗ったあとは水を切って陰ぼしします。




- ●フィルターを直射日光に当てたり火にあぶって乾かさないでください。変形することがあります。
- 熱い湯(50°C以上)で洗うと変形することが あります。

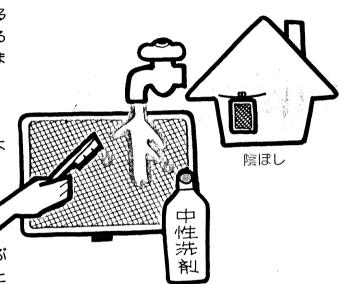

フィルターのはずしかた

フィルターは吸込口フランジに取付けられています。図のように引出します。

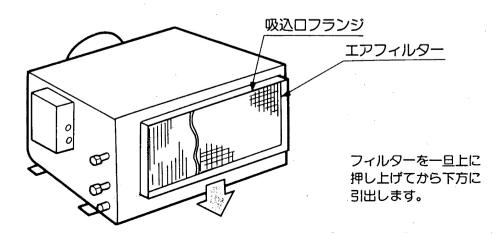

吸込ダクトを使用するときは、上図エアフィルターは取外して、別に吸込グリル側に エアフィルターをご準備ください。

パネルの清掃

中性洗剤をやわらかな布にふくませて拭き、 最後に乾いた布で洗剤が残らないように拭き とります。






ベンジン、シンナーの使用はさけてください。



室外ユニット熱交換器の洗浄

長期間エアコンを使用しますと、室外ユニット熱交換器に、ほこりなどがつき、熱交換が悪くなって冷暖房能力が低下します。 洗浄方法についてはエアコンをお買い求めのお店に、ご相談ください。

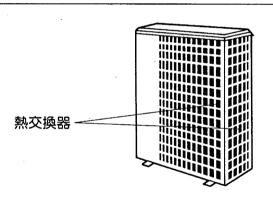

ようすが訪かしいと言



万一、何らかの故障が生じた場合には、ただちに運転スイッチを「切」にしてください。


(消防法では、故障または破損したものの使用を禁止しています。)

		//	
症状	表示灯のようす	原	如 置
送風機・圧縮機のどち らも運転しない		停電	運転スイッチを「切」にして電源が回復するのを待っ
		電源開閉器のヒューズが 切れている	お買い上げ店へご連絡く ださい(ヒューズ交換)
		漏電ブレーカが切れてい る	漏電ブレーカを入れる
		電源電圧が低すぎる	電力会社へ問い合わせる
送風運転をするが冷房	<u></u>	室内ユニット、室外ユニットの吹出口、吸込口に 障害物がある	障害物を取り除く
にするとすぐ止まる	(点滅・点灯)	エアフィルターにほこり がつまっている	洗浄する
		エアフィルターにほこり がつまっている	洗浄する
		窓や扉が開いている	閉める
運転するが… 冷えない		吹出口、吸込口に障害物 がある	障害物を取り除く
		冷媒量が不足している	お買い上げ店へご連絡く ださい。
		<i>ダクトが</i> 長すぎる -	お買い上げ店へご連絡く ださい。 7


シーズン初めは

/ 運転準備

- ●室内ユニット・室外ユニットとも 吹出口や吸込口をふさいでいない か確かめてください。
- ●室外ユニットの保護カバーを必ず はずしてください。
- ●アース線がはずれていないか確認 してください。
- ●ドレンホースの折れ曲り、先端の 持ち上り、つまりなどを確めてく ださい。
- ●フィルターを必ず入れてから運転 してください。(はずしたままで運 転しますと機械が汚れ故障の原因 となります。)
- 2 運転スイッチの位置が「切」になっていることを確かめます。

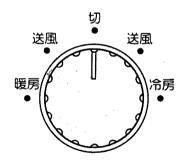

3 電源開閉器のスイッチを入れます。

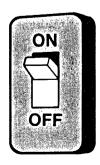


(運転開始の6時間以上前に入れます。)

シーズン終了のとき

7 電源開閉器のスイッチを切ります。



2 エアフィルターとドレン接続口を清掃します。ドレン配管内にゴミを流さないようにしてください。

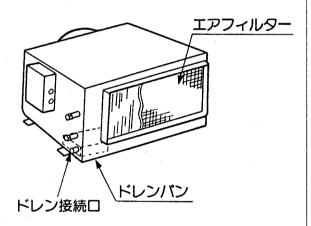

- ◎フィルターの清掃は5ページをご らんください。
- タ室外ユニットにごみやほこりが入らないようにビニール等でカバーをしてください。



保証とアフターサービス

保証

保証書

- この商品には保証書を別途、添付しております。 保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買上げ日より1年間です。 保証書の記載内容によりお買上販売店が修理いたします。 その他詳細は保証書をご覧ください。



お願い

なくさないようにしましょう

● お買上げのお店が店名・住所の記入と捺印してお渡しします。 保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

アフターサービス

●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

ご連絡にあたっては次の点をハッキリお示しください。



- **1. エアコンの形名** (例えばMDC-80TA-L)
- 2. 製造番号 (保証書に記入してあります)
- 3. 故障の具合 (症状は?)

サービスマンがお伺いしたときには、必ず保証書をお示しください。

仕様・別売品ご紹介

製品仕様表

項目	形名	MDC-80TA-L(MDU-80AL)	MDC-145TA-L(MDU-145AL)
性能・冷房能力((kcal/h)	7,000/7,900	13.000/14.500
電源		3相 200 V	′ 50/60Hz
圧縮機出力	(kW)	2.0	3.5
風 量((m,/wiu)	21	35
外形寸法 (mm)	室内機	476×670×569	476×820×569
高さ×幅×奥行	室外機	850×870×(295+30)	1,258×970×(345+30)
製品重量	室内機	43	49
(kg)	室外機	.70	114

電気特性は製品に貼付してあります製品名板をご覧ください。 形名欄の()内は室外機の形名を示します。

別売部品

	品 名	形名		適 用	機種
				MDC-80TA-L	MDC-145TA-L
延長		PAC-297ED	ø125×5m	0	0
延長ダク		PAC-299ED	ø250×5m	0	
K	∅300延長ダクト	PAC-SS02ED	ø300×2m		0
		PAC-SS13FB	φ125	0	0
	ダクト用止めバンド	PAC-SS15FB	ø250	0	
	PAC-SS17FB	ø300 ·		0	
ダク		PAC-SS23HB	ø125	0	0
1	ダクト用吊りパンド	PAC-SS25HB	ø250	0	
接	· ·	PAC-SS27HB	φ300		0
続	吹出ロリング	PAC-SS33RG	ø125	0	0
用関	ニップル	PAC-SS45NP	φ250(断熱材貼付)	0	
連	= > > 10	PAC-SS47NP	ø300(断熱材貼付)		0
部	ダクト中間分岐用丁管	PAC-SS55TP	φ250-φ125	0	1,
品	(断熱材貼付)	PAC-SS57TP	φ300-φ125		0
	末端フサギカバー	PAC-SS75CP	φ250	0	
	(分岐管接続)	PAC-SS77CP	φ300		0
	ダクト中間分岐口	PAC-SS83DH	φ125-φ90×2	0	0
路出	ワイドグリル	PAC-388WG	φ125	0	0



〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

お問合せは下記へとうぞ

● 冷熱				
	・・・・・・・〒103 東京都中央区日本			5 (03)3249-4450
	········=060-91 札幌市中9			☎ (011)212-3732
	・・・・・・・・・〒980 仙台市青葉区			☎ (022)264-5645
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			☎ (025)241-7224
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			☎ (048)653-0251
神奈川支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	〒231 横浜市中区本	町4-43(横浜三菱商事	ビル)・・・・・・・・・・・・・・・・	☎ (045)212-2531
	・・・・・・・・〒920 金沢市小坂町			☎ (0762)52-5801
	・・・・・・・・〒450 名古屋市中村			☎ (052)565-3212
	・・・・・・・・〒530 大阪市北区堂			☎ (06) 347-2361
中国支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	〒730 広島市中区中	町7-32(日本生命ビル)	☎ (082)248-5418
四国支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-1-8(日本生命高松駅前	前ビル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 (0878)25-0066
	〒810 福岡市中央区			☎ (092)721-2194
北海道支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	央区北二条西4-1(北海	道ビル) ・・・・・・・・・・・・・・	a (011)212-3794
東北支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	〒980 仙台市青葉区	大町1-1-30(新仙台ヒ	ル) ・・・・・・	☎ (022)264-5741
	〒950 新潟市東大通			☎(025)241-7227
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			☎(048)665-6831
	-部・・・・・〒107 東京都港区芝			a (03)3459-5644
	·········〒231 横浜市中区本			☎ (045)212-3893
北陸支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	········· 〒920 金沢市小坂町	西97·····		☎(0762)52-1154
	〒450 名古屋市中村			a (052)565-3345
	〒530 大阪市北区堂			☎ (06) 347-2845
	·······=730 広島市中区中			5 (082)248-5342
	······ 〒760 周松市寿町1·			☎(0878)25-0055
	·········〒810 福岡市中央区			☎(092)721-2224
	·········〒420 静岡市臼出町			☎(054)251-2851
商品	THEO BIPETITE CO.	2	<u> </u>	
●阿卯 かに乗り継与スプミックルを	道 · · · · · · 〒004 札幌市厚別区	7.大公州街9-1-11		☎ (011)893-1391
MAI 変に成フキンチック・1679 MAI エスロ機会マンニックは、ル	·······〒983 仙台市宮城野	公式で表と 1 11		☎(022)231-2634
MA二変で成プキフチック果-10	········〒331 大宮市大成町	14 200(二年91年12	μπ.Λ	☎(048)651-3215
	東・・・・・・〒277 柏市東上町8	14-290(二変电吸入占		☎(0471)67-7231
				☎ (03)5395-3061
	川・・・・・・〒231 横浜市中区不			
㈱三菱電機ライフテック中部	··········〒461 名古屋市東区	≤東桜1-4-3(大信ビル. 		a (052)972-7255
(株)三菱電機ライフテック中部北	李支社 · · · · 〒920 金沢市小坂町] 西81 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		a (0762)52-1158
㈱三菱電機ライフテック関西	〒564 吹田市江坂町	л <u>2-</u> 7-8 ····	••••••	
㈱三菱電機ライフテック西日	本〒733 広島市西区商	6上センター6-2-1/・		☎ (082)278-7001
	四国支社・・・〒761-17 香川県番			☎ (0878)79-1066
	・・・・・・・〒816 福岡市博多区			☎ (092)571-6522
沖縄三菱電機販売(株)・・・・・		野湾市大山7-12-1・		☎ (098)898-1111
The state of the s				-
入年月		年	月 E	1
				•
購入店名				
CEL / Laden Coeffice				
		•>		